


Verrous à ressort

Verrous fixes

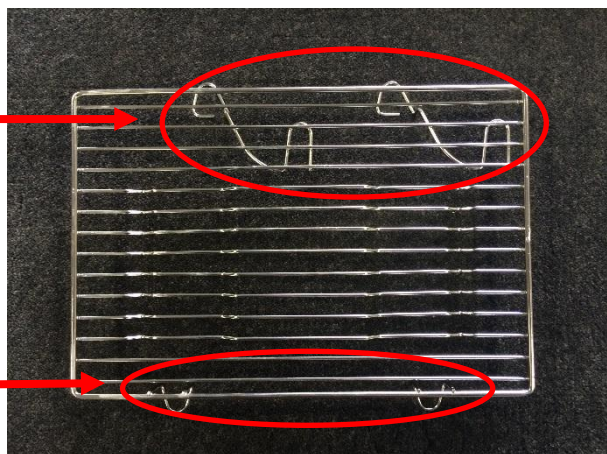


Grille rehausse

La grille rehausse remplace les deux demi-grilles de la grille panier Modulo.

Elle est utilisée pour la cuisson d'aliments de 3 cm d'épaisseur jusqu'à plus de 5 cm (côte de bœuf, poisson entier, poulet en crapaudine, ...).


1. Positionner la grille rehausse avec les verrous fixes le plus proche de vous

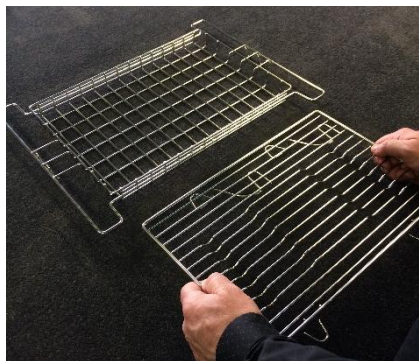

2. Insérer les verrous à ressort en premier dans la grille panier



3. Pousser la grille vers l'avant puis la descendre pour insérer les verrous fixes dans la grille panier

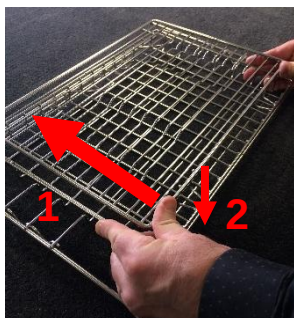

4. Grille rehausse dans la grille panier

